2.7 Vuelva a colocar la espuma para la cara y rote el lente de la cámara

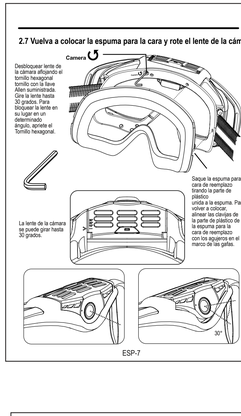

3.0 CONFIGURACIÓN GAFAS CÁMARA

PRECAUCIÓN: Un adulto de 18 años o más deben realizar esta función. Siempreasegurese de que las gafas cámara estén completamente secas antes de realizar estos pasos. La configuración siempre debe tener lugar en un lugar seco y limpio, con alrededores controlados. Estos pasos deben realizarse en el interior para evitar la exposición a elementos.

3.1 Recargando o sustituyendo la batería de Li-Ion

Utilice sólo una batería recargable Liquid Image de Lilo 3.7V 1150mAh con las GAFAS CAMARA.

NOTA: El indicador LCD muestra la vida de la batería. Cuando no hay baras restantes en pantalla, la batería está baja y la pantalla LCD mostrará la palabra "LO" y hará el sonido de un pitido. Recargue o sustituya la batería para seguirla usando. Los archivos en el Micro SD / SDHC no se perderán si la batería se agota o durante el cambio de la batería.

Para recargar la batería:
1) Abra la puerta compartimento de batería.
2) Conecte el cable USB tanto en el puerto USB de la GAFAS CAMARA como en el ordenador. La batería comenzará a cargarse y el LED rojo empezará a parpadear. Cuando la carga esté completa, el LED rojo dejará de parpadear y cambiará a un sólido de color VERDE.

Para insertar o cambiar la batería:
1. Desbloquear y Deslizar la puerta del compartimento de la batería hacia adelante y luego hacia abajo para abrir.
2. Inserte la batería como se muestra en la pagina ESP-6. Las marcas en la batería sólo se le permiten poner la batería en una sola dirección.
3. Cierre la puerta de la batería con cuidado.

La vida estimada de una batería nueva es de 1150 mAh de la batería de litio recargable

Modo de imagen fija: hasta 5000 imágenes
Modo de grabación de Video clip: hasta 150 minutos

3.2 Insertar la tarjeta de memoria Micro SD o SDHC - Obligatorio

NOTA: Una Tarjeta de Memoria Micro SD / SDHC puede o no puede ser incluida con sus GAFAS CAMARA. Se recomienda que utilice una Tarjeta Micro SD / SDHC vendida comercialmente para añadir almacenamiento de la memoria a las GAFAS CÁMARA. Es mejor utilizar una tarjeta de alto rendimiento Micro SD / SDHC, ya que

esta mejorará el rendimiento de sus GAFAS CÁMARA. Estas GAFAS CAMARA funcionan tanto con una tarjeta Micro SD como con una Micro SDHC de hasta 32 GB (Clase 4 +). Lea atentamente las instrucciones y advertencias que vienen con la tarjeta. Si su tarjeta no está formateada en FAT16, se volverá a formatear, una vez se coloca en la ranura para tarjetas Micro SD / SDHC en el y es el botón de encendido está activado. Tenga en cuenta que los datos de la tarjeta se perderán durante el formateo. Si desea hacer copia de seguridad los datos de la Micro SD / SDHC antes de insertarlo en las GAFAS CAMARA.

NOTA: Las GAFAS CÁMARA no disponen de memoria interna para almacenar las imágenes y videos tomados por las GAFAS CAMARA. Usted debe insertar una Micro SD / SDHC antes de tomar imagenes y videos. Se recomienda la utilización de una SDHC de clase 6 + para un rendimiento óptimo.

Almacenamiento aproximado de los archivos

Micro SDHC de 32 GB	
Imágenes:	20,000
Video:	354 minutos

3.3 Configuración de Modo de Fecha y Hora

Esta característica le permite configurar la fecha y hora en el archivo de foto o video.
1. Mantenga pulsado el SHUTTER / SELECT hacia abajo. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 2 segundos para encender las GAFAS CAMARA, la luz AZUL LED se encenderá.
2. Mantenga pulsado el SHUTTER / SELECT abajo y pulse el Botón POWER / MODE 3 veces de forma continua. El año se verá en el LCD. Si no aparece el Botón de SHUTTER / SELECT. La pantalla LCD va acceder al modo de ajuste de hora. Usted será capaz de cambiar Año (AA), Mes (MM), Día (DD), Hora (HH), y Minuto (mm). La primera ventana será AA para el Año. Pulse el botón SHUTTER / SELECT botón y los números aparecerán (por ejemplo, "12", significa año 2012). El primer número en "1" en el año comenzará a parpadear.
3. Pulse el botón POWER / MODE para cambiar el carácter intermitente de 0-9. Presionar el botón de SHUTTER / SELECT para seleccionar el número y pasar a la siguiente número "0". El proceso de ajuste es de izquierda a derecha y pasará por las diferentes la configuración de año, mes, día, hora y minuto. Una vez el número se confirma presionando el botón de SHUTTER / SELECT, el siguiente dígito empezará a parpadear. Una vez que vea las letras de nuevo, como MM para el mes, pulse el SHUTTER / SELECT para ir a los números que representan el mes. Continuar el proceso hasta que regrese al AA.
4. Para salir del modo de ajuste de fecha y hora, pulse y mantenga pulsado el Botón SHUTTER / SELECT durante 2 segundos. Las gafas volverán al Modo de Video (LED AZUL).
5. En caso de que la batería necesite ser reemplazada, o la batería se agote, el ajuste de la fecha los datos se mantendrá durante 5 horas.

4.0 REGISTRO DE IMÁGENES Y VIDEO

NOTA: Las GAFAS CÁMARA tienen 4 modos y al pulsar el botón POWER / MODE los ciclos a través de los modos en el siguiente orden: 720P@60fps Video - Luz Azul, 1080P@30fps video - Luz Verde, Modo de fotografía continua – Luz Púrpura. Para avanzar al siguiente modo, pulse el botón POWER / MODE una vez. La cámara usa tarjeta micro SD / SDHC para copia de seguridad los datos durante 180 segundos, luego de los cuales las GAFAS CÁMARA apagarán automáticamente. Si se mantiene pulsado el botón POWER / MODE durante más de un segundo, la cámara también se apagará. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 3 segundos para encender las GAFAS CÁMARA.

4.1 720P@60fps Video - Luz Azul

1. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 2 segundos para encender las GAFAS CÁMARA.
La cámara se encenderá en el modo Video 720P@60fps.
Nota: el INDICADOR DE MODO DE LUZ AZUL está encendido y las GAFAS CAMARA en el modo de VIDEO LISTO y configurado para tomar fotos. La pantalla LCD muestra el icono de video 720P.
2. Pulse el botón SHUTTER / SELECT una vez. Comienza la grabación.
Nota: el indicador de modo AZUL parpadea. La luz continuará parpadeará hasta que la cámara deja de grabar.
3. Para detener la grabación, pulse el SHUTTER / SELECT otra vez.

4.2 1080P@30fps video - Luz Verde

1. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 2 segundos para encender las GAFAS CAMARA.
2. Pulse el botón POWER / MODE de nuevo por menos de un segundo para cambiar al Modo Video 1080P@30fps.
Nota: el INDICADOR DE MODO DE LUZ VERDE está encendido y las GAFAS CAMARA en el modo de 1080P VIDEO LISTO y configurado para tomar fotos. La pantalla LCD muestra el icono de video 1080P.
3. Pulse el botón SHUTTER / SELECT una vez. Comienza la grabación.
Nota: el indicador de modo VERDE parpadea. La luz continuará parpadeará hasta que la cámara deja de grabar.
4. Para detener la grabación, pulse el SHUTTER / SELECT otra vez.

4.3 Modo de imagen fija - LUZ ROJA

1. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 2 segundos para encender las GAFAS CÁMARA.
2. Pulse el botón POWER / MODE 2 veces más de nuevo por menos de un segundo para cambiar al Modo de imagen fija.
Nota: el INDICADOR DE MODO DE LUZ ROJA está encendido y las GAFAS CÁMARA están en el modo de IMAGEN FIJA LISTA y configurada para tomar imágenes fijas. La pantalla LCD muestra el icono de la cámara.
3. Pulse el botón SHUTTER / SELECT una vez. Una imagen fija capturada.
NOTA: Para capturar las imágenes más nítidas, es importante que la distancia entre la cámara y el sujeto es al menos 0.4 metros (16 pulgadas).

4.4 Modo de fotografía continua – Luz Púrpura

1. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 2 segundos para encender las GAFAS CÁMARA.
2. Pulse el botón POWER / MODE 3 veces más de nuevo por menos de un segundo para cambiar al Modo de fotografía continua.
Nota: el INDICADOR DE MODO DE LUZ PURPURA está encendido y las GAFAS CÁMARA están en el modo de FOTOGRAFÍA CONTINUA - La pantalla LCD muestra el icono de continuo foto.
3. Pulse el botón SHUTTER / SELECT una vez. La cámara toma imágenes cada 2 segundos. El indicador de modo PURPURA parpadea
4. Para detener de tomar fotografías, pulse el SHUTTER / SELECT otra vez.

4.5 Apagado

1. Pulse el botón POWER / MODE durante más de 3 segundo para encender la cámara.
NOTA: Si bien el POWER / MODE o el botón SHUTTER / SELECT no ha sido utilizado en 180 segundos, los anteojos cámara se apagará automáticamente.

5.0 TRANSFERENCIA DE IMÁGENES FIJAS Y VÍDEO HACIA UN ORDENADOR

PRECAUCIÓN: SIEMPRE SECAR LAS GAFAS DE VIDEO ANTES DE ABRIR LOS COMPARTIMENTOS

Las GAFAS CÁMARA tienen dos formas de transferir su imagen y archivos de video a un ordenador. Las GAFAS CÁMARA vienen con un cable USB para conectar sus GAFAS CÁMARA directamente a un ordenador. Usted también puede optar por comprar y utilizar una tarjeta Micro SD / SDHC vendido comercialmente para almacenar y transferir imágenes y videos que se tomaron con las GAFAS CÁMARA. El ordenador no requiere software para acceder a los archivos almacenados en las GAFAS CÁMARA Micro SD / SDHC. Las GAFAS CÁMARA actuarán como un disco extraíble externo cuando el cable USB se conecte la cámara a un ordenador.

5.1 Apertura del compartimento de memoria

1. Asegúrese de que las GAFAS CÁMARA estén completamente limpias y secas. Siga las instrucciones de CUIDADO Y MANTENIMIENTO.
2. Abra el COMPARTIMENTO DE MEMORIA para exponer el puerto USB, y el puerto Micro SD / SDCH.

5.2 Conexión y Transferencia de archivos

1. Elija un método para transferir archivos: USB o tarjeta Micro SD / SDHC.

TRANSFERENCIA USB

Conecte el cable USB en el puerto de conexión USB de la computadora y luego en el Puerto USB en las GAFAS CÁMARA. Pulse el botón POWER / MODE para encender las GAFAS CÁMARA. NOTA: Con el cable USB se podrá acceder a los archivos almacenados en la tarjeta Micro SD / SDHC.

TRANSFERENCIA DE TARJETA MICRO SD / SDHC

Presione hacia abajo en la tarjeta Micro SD o SDHC con suavidad. La tarjeta se abrirá para su eliminación. Retire con cuidado la tarjeta e insertarla en el adaptador de tarjeta Micro SD que viene incluido con la tarjeta Micro SD / SDHC y luego insertar la tarjeta SD en la ranura de su ordenador para tarjeta como fue indicado por el fabricante.

1.0 CONOCE TUS GAFAS CÁMARA

1.1 Características

Video Clips, Imágenes fijas, Tarjeta de Apoyo Micro SD / SDHC
Programa Instalador gratis para Windows XP/Vista/7 y Mac 10.4 o superiores

1.2 Especificaciones - Sujeto a cambios sin previo aviso.

Sensor	1/2.5" Sensor/ 5.0 MP CMOS
Resolución de Imagen *	12.0 Megapixels (2592x1944)
Lente	F/3.2/ f=2.7mm (139 Degree FOV)
Rango de Enfoque	1.4m al infinito
Memoria interna	256MB Memoria Flash solo para CPU 32MB NAND
Tarjeta de Memoria Externa	Micro-SD/SDHC-Karten-Unterstützung bis zu 32GB Klasse 4 oder höher erforderlich.
Modo de Video **	30FPS@HD 1080P (1920X1080) con Audio 60FPS@HD 720P (1280X720) con Audio
Formato de Archivo	Foto: JPEG, Video: H.264 MOV con Audio
Estado de Demostracion	Demonstration LCD
Interfaces PC	USB
Salida TV	PAL / NTSC
Energía	Batería recargable de Lilio 3.7V 1150mAh
Sistema de Tiempo de Apagado	180 segundos

* La cámara provee es un número aproximado. ** Cuadros aproximados por segundo.

1.3 Requerimientos del Sistema •••

Sistema Operativo	Windows XP (SP2 o superior), Vista, Windows 7 o Mac 10.4
CPU	Procesador Intel® Core™ 2 Duo CPU E6300 (o superior), AMD Athlon 64 X2 3800+ (o superior)
RAM	1GB RAM (2GB recomendado para editar videos HD)
Memoria	300 MB de espacio disponibles en disco duro
Tarjeta de Gráficos	Se recomendo Tarjeta de Gráficos 256 MB o superior

••• No se requiere Software para descargar archivos

Tener en cuenta antes de usar
1. Compruebe si la tarjeta Micro SD de este equipo ha sido instaladacorrectamente.
2. Compruebe si la tarjeta de memoria tiene suficiente espacio libre.
3. La batería de litio debe estar completamente cargada antes del primer uso. Se recomienda utilizar el cable USB suministrado y cargar con su ordenador o utilizar un cargador de pared (se vende por separado).
4. Se debe utilizar un cable de carga de Liquid Image para evitar daños a la cámara.

2.0 Partes Funcionales

2.1 Partes y accesorios incluidos

Por favor, compruebe el contenido ahora (antes de su uso) para confirmar que se ha completado. Póngase en contacto con su distribuidor de Liquid Image Co si falta algo.

MANUAL DEL USUARIO
GAFAS CÁMARA
CABLE USB
GARANTÍA
BOLSA DE ALMACENAMIENTO MICRO
BATERÍA RECARGABLE LI-ION 3.7V 1150mAh
LENTE MIX
TIRANTE
HOJAS DE LÁGRIMA
GANCHO CORREA HOJAS DE LÁGRIMA
GUARDA NARIZ
REEMPLAZO ESPUMA DE CARA
ALLEN SUMINISTRADA

NOTA: Las GAFAS CÁMARA serán referidas como el "GAFAS DE CAMARA" dentro de este manual de instrucciones.

"Si el producto se expone a una fuerte carga electrostática, el contenido de su memoria puede ser dañado o las teclas pueden dejar de funcionar. En tal caso, vuelva a instalar la batería para borrar la memoria y restablecer el funcionamiento normal de las teclas."

ADVERTENCIA: NUNCA ABRA EL CUERPO DE LA CÁMARA QUE VIENE SELLADA DE FÁBRICA CON TORNILLOS. ESTO INVALIDARA LA GARANTÍA. NUNCA USE UN DESTORNILLADOR PARA ABRIR CUALQUIER PARTE DE LAS GAFAS CÁMARA.

2.2 Nombre de las Partes – Vista Frontal

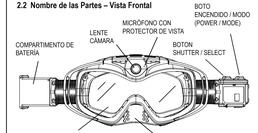

2.3 Nombres de las Partes – Vista Posterior

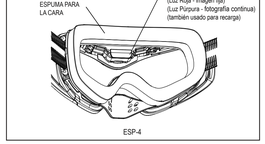

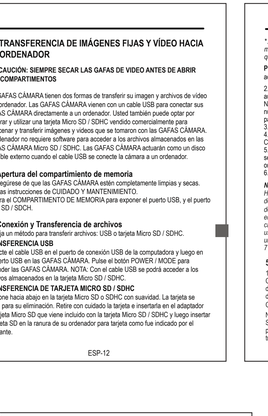

2.4 Nombres de partes - Puertos y pantalla LCD

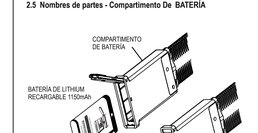

2.5 Nombres de partes - Compartimento De BATERÍA

2.6 Vuelva a colocar la correa de las gafas

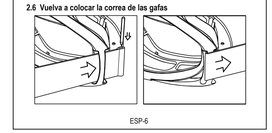

[SD]	Batería	Muestra el nivel de carga de la batería
	Modo Foto	Modo Foto
		Modo continuo Foto
	Tarjeta SD	Icono parpadea de forma continua cuando no se reconoce ninguna tarjeta SD.
720	Modo 720	720p@Movie 60 cuadros por segundo
1080	Modo 1080	Modo 1080p@30 cuadros por segundo

6.0 VER VIDEOS E IMÁGENES FIJAS EN TVA

Las GAFAS CÁMARA pueden funcionar como un reproductor multimedia y serán capaz de reproducir videos e imágenes directamente desde sus GAFAS CÁMARA a un aparato de televisión. El cable RCA está incluido para conectar las GAFAS CÁMARA con un televisor de alta definición. Conectar el cable HDMI (no incluye) a las GAFAS CÁMARA y el televisor de alta definición.

¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que su cámara está ajustada a la correcta configuración NTSC o PAL de video o sus GAFAS CAMARA no funcionarán correctamente con su televisor, ya sea reproducción de video o foto. Seleccione NTSC si su visualización en un televisor en América del Norte. Seleccione PAL si la visualización en el televisor TV de América del Norte o si su visualización en un televisor PAL en cualquier región.

6.1 Configuración correcta del modo NTSC / PAL de su TV

Esta característica le permite configurar el video de televisión modo de salida a PAL o NTSC. Por favor, revisar su aparato de televisión para ver si el televisor puede aceptar, ya sea los dispositivos de reproducción PAL o NTSC. Las GAFAS CAMARA se configuran en fábrica en el modo PAL. Si necesita cambiar el modo de salida a NTSC o viceversa, siga las siguientes instrucciones.
1. Mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante 2 segundos para encender las GAFAS CÁMARA, la luz AZUL LED se encenderá. A continuación, presiones y mantenga pulsado los botones SHUTTER / SELECT y POWER / MODE durante 5 segundos, momento en el cual se entra en el modo de configuración de video de salida de TV. Suelte los botones y verá el modo actual.

2. Para cambiar el modo de salida de vídeo de TV de PAL a NTSC o de NTSC a PAL, pulse el botón POWER / MODE una vez. Usted puede cambiar entre la salida de dos modos al pulsar el botón POWER / MODE.
3. Para seleccionar el modo de salida de TV de PAL o NTSC, pulse la tecla SHUTTER/ SELECT una vez y la cámara guardará la configuración elegida, la salida el video de salida de TV el modo y volverá al modo de video (LED AZUL).
4. Para completar la salida del video de TV ajuste del modo en las GAFAS CÁMARA, reinicie las GAFAS CAMARA pulsando el botón POWER / MODE por unos pocos segundos hasta que la cámara se apague. Pulse el botón POWER / MODE de nuevo para reiniciar las GAFAS CAMARA. La cámara estará ahora configurada en el modo de Salida TV Video que haya seleccionado. Usted no tiene que repetir este procedimiento si cambia las pilas. Las GAFAS CÁMARA permanecerán en este modo hasta que decida cambiar el modo de salida de TV video a través de los pasos anteriores.

7.0 Tamaño del archivo de video y de imagen

Durante la grabación de video es muy importante que usted ya está familiarizado con el tamaño de archivo que el ordenador puede almacenar y reproducir. Si graba un video continuo sobre la tarjeta Micro SD / SDHC de las GAFAS CÁMARA, puede que no sea capaz de descargar o reproducir el archivo de video en su ordenador, debido al tamaño del archivo grande.
Además, su reproductor de medios puede no ser capaz de reproducir grandes videos HD.

6.2 REPRODUCCIÓN DE VIDEO E IMÁGENES FIJAS EN TV

1. Con las GAFAS CÁMARA apagadas, conectar el cable HDMI (no incluye) a las GAFAS CÁMARA y el televisor de alta definición.
2. Encienda las GAFAS CÁMARA y la cámara se iniciará automáticamente en modo de video y comenzará a reproducir el primer video en la pantalla del televisor.
3. Pulse el botón SHUTTER / SELECT para avanzar al siguiente video y pulse el Botón POWER / MODE para volver al video anterior.
4. Para cambiar la reproducción de imágenes, pulse y mantenga pulsado el botón POWER / MODE por 3 segundos. Ahora estará en el modo de imagen. Para avanzar a la siguiente imagen, pulse el SHUTTER / SELECT y para volver a la imagen anterior, pulse el Botón POWER / MODE.
5. Puede alternar entre la imagen y el modo de video pulsando el botón POWER / MODE durante 3 segundos.
6. Para apagar, desconectar el cable HDMI de las GAFAS CÁMARA presionar y mantenga pulsado el botón POWER / MODE durante unos segundos hasta que la cámara se apague.

Por favor, realice una PRUEBA DE TAMAÑO DE ARCHIVO antes de usar su cámara para capturar importantes imágenes y videos. Pruebe diferentes tamaños de los archivos de video para asegurarse de que su equipo será capaz de almacenar y reproducir los videos que grabe. Si usted tiene dificultad para reproducir archivos de video sin problemas, trate de tomar un video corto. Usted puede también intenta abrir el archivo de video con un reproductor de medios diferentes, ya que no todos los reproductores multimedia funcionan de la misma manera.
Por favor, lea la tabla de ejemplo a continuación para estimar el tamaño del archivo por minuto de tiempo de grabación.
NOTA: Los tamaños de archivo de video puede variar debido a la complejidad de la escena. Los tamaños de archivo que aparecen son sólo estimaciones.

Tamaños Aproximados de Archivos de Video - GAFAS CAMARA	TIEMPO(min)	5	1	10	20
	TAMAÑO DE ARCHIVO:	45MB	90MB	900MB	1.7GB

NOTA: En función de carga de la batería, así como el tamaño de su tarjeta Micro SD / SDHC, usted puede ser capaz de grabar un video de una hora o más. Es, sin embargo, mejor tomar videos cortos. Esto hará que la transferencia de archivos y reproducirlos sea más fácil.

8.0 Programa oficial del fabricante y actualizaciones de productos

Liquid Image actualizará el programa de forma regular, por favor consulte la información en nuestro sitio web y descargue el programa más reciente.

1. Antes de actualizar el programa oficial del fabricante, asegúrese de que el nivel de la batería está por lo menos al 50%. No trate de cargar el nuevo programa oficial del fabricante si el nivel de la batería es bajo ya que esto puede hacer que la cámara tenga dificultades para cargar el programa oficial del fabricante en el futuro.
2. Copie el archivo del programa oficial del fabricante en el directorio principal de la tarjeta SD, fuera de las carpetas del directorio principal. A continuación, desconecte el cable USB y la cámara se apagará automáticamente.
3. Con la cámara apagada, pulse y mantenga los botones POWER / MODE y el SHUTTER / SELECT, al mismo tiempo. Una vez que escuche el pitido de la cámara, suelte los dos botones.
4. La pantalla LCD mostrará "UP" en la pantalla LCD y luego se apagará. El nuevo programa oficial del fabricante ya está instalado.

9.0 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Antes de cada uso, las gafas deben ser inspeccionados para grietas, deformaciones o daños. Si hay algún daño o deformación de la estructura, o arañazos o daños a la lente que pueda obstruir o poner en peligro la visión, no las utilice. Reemplace las partes dañadas, como la espuma lente, correa o la cara antes de su uso.

2. No exponga las gafas al calor, los detergentes fuertes o productos químicos.
3. Para limpiar, enjuagar la estructura con agua del grifo. Un jabón suave puede ser utilizado en el marco sólo cuando sea necesario. Para evitar que se dañe la lente, sólo limpiarla con agua del grifo. Seque con un paño suave.
4. **¡IMPORTANTE: No frote la lente cuando está mojada.** Cuando la superficie de la lente interior está humeda, se vuelve suave y es más susceptible al rayado. Frotar el interior de la lente cuando está mojado, también puede reducir la eficacia del recubrimiento anti-niebla.
5. Para Secar: Agite suavemente la nieve y la humedad de la lente. Utilice la bolsa de micro o un paño suave para secar suavemente la humedad o permitir que la lente se seque al aire. Asegúrese de que los orificios de ventilación son claras de nieve o de otros desechos. En caso de llevar las gafas, el movimiento se incrementará el flujo de aire y ayuda a secar lasgafas. Una vez que la lente se ha secado completamente y está a temperatura ambiente, utilice la micro bolsa o un trapo delicado para remover impurezas.
6. Para evitar que se raye, no use toallas de papel, guantes de esquí o ropa para limpiar la lente. Utilice sólo una bolsa de micro o un paño suave. Los materiales abrasivos pueden rayar la lente.
7. Para una óptima vida útil y rendimiento de su lente, almacenar en un lugar completamente seco en la bolsa o caja de protección. Las lentes deben ser mantenidas en un ambiente seco a temperatura ambiente cuando no se utilizan. Guarde el objetivo lejos de la luz directa del sol o el calor o el frío excesivo.
8. Para evitar que se raye, no ponga cara de la lente hacia abajo.

10.0 SUSTITUCIÓN DE LENTES

Lave y seque bien las manos antes de extraer o insertar la lente. No cambie la lente, mientras que el uso de guantes como el material de los guantes puede rayar la lente.

10.1 Extracción de la lente

1. Mantener la parte inferior del marco y agarrar la parte superior del marco de la parte interior.
2. Tire suavemente la parte superior del bastidor alejado de la lente.
3. Levante suavemente la lente fuera de los lados y el fondo del marco.

10.2 Inserción de la lente

1. Insertar la lente en la ranz del marco. Tenga cuidado de alinear la muesca de la lente con el poste en el marco. Empuje suavemente la lente en el poste.
2. Continuar la inserción de la lente en la ranura a lo largo del fondo y los lados del marco. Asegurese de empujar la lente totalmente en la ranura del marco.
3. Alinear la muesca de la lente con el poste en la parte superior del marco.
4. Comprueba le lente para asegurarse de que esté correctamente configurada en el marco antes de su uso.

Mensaje SOS
Cuando la cámara muestra SOS, esto significa que el documento de registro actual está dañado; el usuario puede presionar cualquier tecla para reparar este documento.

Mensaje HOT
Cuando la pantalla LCD muestra HOT, significa que la temperatura de la cámara es demasiado alta y tiene que apagar para enfriar. Nosotros la cámara y es sólo para recordarle al usuario que la temperatura del equipo no puede ser demasiado alta. El usuario sólo tiene que reiniciar la cámara después de que se enfríe.

11.0 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE LA CÁMARA

Nunca toque los componentes de conexión de la cámara que están expuestos cuando el compartimento de la memoria o compartimiento de la batería abierta. Hay riesgo de descarga si los componentes en los compartimientos se mojen. Si las GAFAS CÁMARA emiten un ruido extraño, humo u olor, apáguelas inmediatamente y retire la batería.

1. Uso de las GAFAS CÁMARA en una forma distinta a lo que el uso del producto está destinados puede resultar en lesiones a usted, el producto, u otras personas.
2. Estas no son gafas de seguridad. Sólo utilice para los fines previstos. La lente de las gafas proporciona una protección básica contra el viento, la suciedad, el polvo, la nieve y el deslumbramiento. El objetivo no se soportar un impacto severo. Este objetivo no protege contra objetos duros o flosos. Se debe tener cuidado para evitar el impacto con objetos duros o flosos.
3. Evite golpes, caídas, colisiones con otros objetos duros, o movimiento de las GAFAS CAMARA estos movimientos pueden dañar los componentes.
4. No abra nunca el cuerpo de la cámara con un destornillador. Hay un riesgo de choque si toque los componentes de la cámara.
5. Los niños menores de 13 años de edad nunca deben usar o utilizar las GAFAS CÁMARA.
6. Los niños de 13 a 17 años siempre deben tener supervisión de un adulto con el uso de este producto. Las GAFAS CÁMARA no son un juguete y necesitan ser tratadas con el mismo cuidado como cualquier otra cámara digital.
7. Un adulto de 18 años o más siempre debe secar el producto antes de realizar la sustitución de la batería o antes de realizar la transferencia de imagen y archivos de video a un ordenador.
8. Si el interior de la cámara se moja, apáguelo inmediatamente y disponer de la batería. A continuación, deshacerse de las GAFAS CÁMARA, de conformidad con las leyes de disponer la electrónica en su país. Uso de la cámara después de cualquier interno compartimentos se han convertido en húmedo puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

9. Si la batería se moja, se corre el riesgo de incendio, choque, un cortocircuito en la eléctrica del sistema, o la corrosión. Deshágase de la batería inmediatamente, de acuerdo con la las leyes locales en lo que respecta a la eliminación apropiada de la batería.
10. No coloque sobre una superficie inestable o cerca del borde de una superficie. La cámara puede caerse y provocar daños en la cámara o lesiones. Si la cámara se ha caído y su el cuerpo está dañado, apague, quite la batería y deshacerse de las GAFAS CÁMARA de conformidad con las leyes para la eliminación de la electrónica. Uso de la cámara después de que su cuerpo ha sido dañado puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
11. **Nunca deje las GAFAS CÁMARA la luz solar directa.** Nunca deje la cámara en el maletero de un coche o en un coche en un día cálido o caliente. La luz solar directa o de alta temperaturas puede dañar los anteojos cámara o provocar la caja a punto de estallar.
12. No utilice las GAFAS CÁMARA en un lugar donde hay gases explosivos o cualquier otro material inflamable en el aire. Si lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.
13. Si la cámara no va a ser utilizado durante un largo período de tiempo, eliminar el la batería de la cámara. Esto evitará cualquier posible exceso de calor o fugas de líquido
de las baterías que pueden resultar en lesiones o daños a objetos cercanos.
14. No trate de verificar la pantalla LCD mientras se mueva. Si maneja o de otra manera en movimiento, retirar a una parada completa y asegurarse de que no está en un camino que otros pueden utilizar. Cuando ya no esté en movimiento, quítese las gafas para mirar la pantalla LCD de estado.

12.0 ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA Y PRECAUCIONES

1. Sólo baterías Liquid Image 3.7V 1150mAh se van a utilizar con las GAFAS CÁMARA.
2. Utilice sólo los puntos de basura apropiados para la eliminación ambientalmente correcta de pilas gastadas.
3. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Consulte la página ESP-6.
4. Orientación de los padres es necesario para instalar o sustituir la batería.
5. No tire las pilas al fuego.
6. Después de su uso, siempre apague el dispositivo. Sacar la batería para almacenar el dispositivo.
7. Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
8. No dejar caer, golpear o someter la batería a golpes fuertes.
9. No permita que la batería a entrar en contacto con agua dulce o salada, o permitir los terminales que se moje.
10. Si la batería pierde líquido y el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica de emergencia.
11. Las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

13.0 PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. **¿Las GAFAS CÁMARA son resistentes al agua?** Las GAFAS CÁMARA son resistentes al agua. No se pretende para uso subacuático. Sin embargo, están diseñadas para soportar la lluvia, el granizo, y la nieve, o una breve inmersión bajo el agua accidental. Asegúrese de comprobar siempre que los compartimentos de la batería y la memoria están completamente sellados antes de exponerlos a la humedad.
2. **Mis GAFAS CÁMARA han dejado de grabar.** Si su cámara deja de grabar fotos o videos, comprobar para ver si la memoria está llena o si su batería está vacía. La pantalla LCD mostrará "FUL" si la memoria está llena. Si la batería está vacía, la icono de la batería no tiene rejas. También es posible que su micro SD / SDHC t arjeta puede haber fallado. Pruebe una tarjeta alternativa.
3. **Mis gafas de niebla**. Las GAFAS CÁMARA son tratadas con anti-vaho en el interior del lente, que debe minimizar cualquier empañamiento en condiciones normales de uso. Siempre se seque al aire el objetivo o el uso de una bolsa de micro o un paño suave. Usando guantes, ropa o otro abrasivo materiales pueden quitar el revestimiento anti-niebla cuando está mojado. Si se produce velado, es posible que su recubrimiento anti-vaho se le ha pegado. Es posible que tenga que cambiar el lente.
4. **Mis GAFAS CÁMARA ya no funcionan (No Power)**. La batería puede estar completamente agotada o el micro SD / SDHC no pueden estar trabajando. Secar a fondo las GAFAS CÁMARA como se indica en el Cuidado y Mantenimiento (sección 8.0). Compruebe los anteojos no haya piezas sueltas o puertos abiertos. NO ABRA EL CUERPO SELLADO DE FÁBRICA DE LA CÁMARA. Si hay algun puerto abierto, verifique y asegurarse de que no estén mojados. Tenga cuidado de no tocar los componentes de la cámara dentro del compartimento de la MEMORIA o compartimento de pilas. Si los componentes están mojados, seguir CUIDADO Y MANTENIMIENTO (sección 8.0). Compruebe que la batería y la tarjeta de memoria están completamente insertadas. Si esto no resuelve el problema, quite la batería y la tarjeta micro SD / SDHC. Cargue completamente la batería, vuelva a colocarla en la cámara. Si la batería no era el problema, compruebe la tarjeta micro SD / SDHC mediante la inserción de otra tarjeta, preferiblemente con una marca diferente, en la cámara. Tenga en cuenta que las tarjetas micro SD / SDHC pueden

fallar. Asegúrese de usar una tarjeta que cumple con las especificaciones de la cámara (ver sección 3.2). Y asegúrese de seguir el fabricante instrucciones de cuidado y mantenimiento. Si usted había registrado con anterioridad archiv